






A*LIVE Schnellstart

LiveTracker LifeSaver SatelliteMessenger

Vor der ersten Inbetriebnahme:

1. Datentarif wählen: alive.protegear.de
2. LiveTracking an Freunde weiterleiten
3. SmartSafety und TripShare anpassen



Vor jeder Benutzung:

1. Aufladen (siehe Rückseite)
2. Einschalten im Freien: 5 sek.  drücken
3. Wenn TRACK  und GSM/SAT  grün:
Position im LiveTracking sichtbar?
4. Aktivitätsprofil in SmartSafety → Los geht's!





Bitte nutzen Sie das A*LIVE als zusätzliches Kommunikationstool, das niemals andere Sicherheits-Maßnahmen ersetzen oder eine höhere Risikobereitschaft fördern soll. Der A*LIVE ist spritzwasserfest. Bei Dauer-Einsatz im Wasser(sport) ist eine Schutzhülle zu verwenden.




Power

-  Batterie 25 – 100 %
-  Batterie < 25%
-  Ausschaltvorgang

Auf Ladegerät eingeschaltet

-  100% geladen
-  lädt noch

Message

-  Nachricht eingegangen
-  Ausgehende PRESET-Nachricht
-  Externer Sensor per Bluetooth verbunden

POWER

1x lang drücken startet Gerät & Tracking

3x schnell drücken zum Ausschalten

RESET: auf aktives Ladepad legen, 1x POWER drücken, vom Ladepad abnehmen, 10 Sek. warten, einschalten

Schlafmodus: Nach 15 Minuten absoluter Bewegungslosigkeit schläft das A*LIVE ein. Bei Bewegung wacht es automatisch auf.

Kein Schlafmodus während SOS/Alarmmodus, bei Nachrichteneingang und während des Aufladens.

MSG

1x lang drücken sende PRESET #1

2x schnell drücken sende PRESET #2

3x schnell drücken sende PRESET #3

Presets setzen: protegear.io → [Tripshare](https://tripshare.com) → Handler

Gangreserve: Unter 10% Batterieladung schaltet sich das Gerät nach jeweils 10 Minuten von selbst aus.

Um unerwünschte Selbstausslösung zu vermeiden (z.B. Betätigung durch Gegenstände im Rucksack) wird „1x kurz drücken“ nicht verwendet.

SOS



* * *


3x schnell drücken, um

(beendet auch automatisch)





Für die Verbindung zur Rettungs-

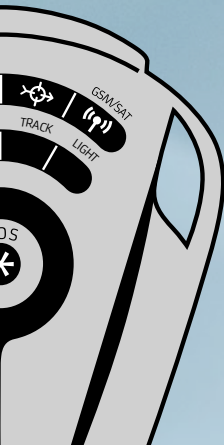die **Escalation** zu GEOS ab

über die weltweite Rettungskoordination vermittelt. Parallel versucht GEOS mit Ihren Kontakten (SmartSafety/CONTACTS) zu kommunizieren.







Tracking

-  Tracking & automatische Alarmer deaktiviert
-  Tracking aktiv
-  Tracking aktiv, kein GPS
-  PAUSE oder REST ZONE

 **1x lang drücken** Live-Tracking AUS/AN
In SmartSafety stoppt bzw. startet damit auch die automat. Überwachung

2x schnell drücken PAUSE am Standort (SmartSafety)

-  aktives manuelles SOS
-  aktiver automatischer Alarm (z.B. ZONE, HALT, CRASH, ...)
-  Update läuft
-  **Taschenlampe flackert** Update via App abschließen


GSM/SAT Netzwerkanzeige

GSM/4G (blinkt)

-  Sucht Netz
-  Anmeldung
-  Verbindung

Iridium-Satellit (konstant)

-  Sucht Netz
-  Mittlere Verbindung
-  Gute Verbindung

 **2x schnell drücken** schaltet Taschenlampe AN/AUS (benötigt viel Energie und schaltet sich nach 2 Minuten automatisch ab)

Automatische Alarmer: Unter protegear.io → **SmartSafety** sind diese Alarm-Szenarien verfügbar: CRASH (Sturz), HALT (Stillstand), HEIGHT/ALT (Höhenlimits über NN oder Grund), ZONE (Geofences), EXTERNAL (externe Sensoren), SPEED / VSPEED (horiz. / vertikale Geschwindigkeit), DEADMAN (aktive und passive Totmannschaltung, Signalabbruch).

ein SOS auszulösen oder zu beenden
die Alarmer z.B. ZONE, CRASH, HALT,...)
Leitstelle muss in SmartSafety
aktiviert sein! Damit wird ein SOS
an die zuständige lokale Leitstelle
bzw. Ihren Notfallkontakten
übertragen.

Aufladen


- A*LIVE mit silbernem Label mittig auf dem Ladepad platzieren
- Ladepad aktivieren »ON« (bei PowerBank ohne Stromanschluss)
- Ladevorgang läuft, solange am Ladepad die blaue LED leuchtet
- Einschalten möglich 10 sek. nach dem Abnehmen vom Ladepad



Tipps zur besten Funkverbindung

Das A*LIVE immer weit oben tragen, z.B. in der obersten Rucksacktasche, ohne metallische oder feuchte Abschirmung.

Im **Satellitenmodus** – GSM/SAT (☝) leuchtet konstant – Sichtverbindung zum Himmel/Horizont sicherstellen, Bedienfeld Richtung Himmel. Übertragungszeit ca. 30-90 Sekunden, das Sendeintervall ist größer als im GSM-Modus.

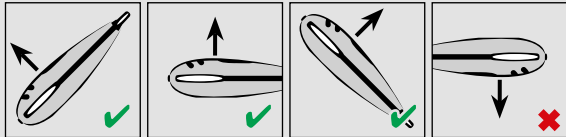

A*LIVE App fürs Smartphone

- ProteGear A*LIVE im Play/AppStore laden
- Bluetooth am Smartphone aktivieren
- A*LIVE einschalten
- App starten und Anweisungen folgen



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store



Tel. +49 8036 3013182
protegear.de | info@protegear.com
Global SafeTrack Systems GmbH
Filzenweg 14 | 83071 Stephanskirchen



Handbuch
A*LIVE

